

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА ОПОРАХ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ

Кровельное ограждение устанавливается на металлочерепицу, фальцевую кровлю, профнастил.

Высота ограждений 1,2 м; 0,9м или 0,6м.

Трубы снегозадержателя 45/25мм оцинкованные или 40/20 черный металл в зависимости от комплектации.

Комплект поставки

1. опоры М5(40х20)/М4(45х25)с крепежом - 4шт.
2. трубы снегозадержания 40х20/45х25 - 2шт.
3. Стойки - 3шт.
4. Раскосы - 2шт.
5. Трубы ограждения 3м/25мм - 2шт.
6. Саморезы для крепления труб - 8шт.
7. Болты для сборки 8х35 (гайки, шайбы) -4шт.

При установке на фальцевую кровлю дополнительно:
прижимные планки 4шт,
болты (гайки, шайбы) +12 шт.

МОНТАЖ


1. Разметить места крепления опор.

варианты установки



в зависимости от угла наклона

кровли и наличия снегозадерживающих

труб в комплекте.

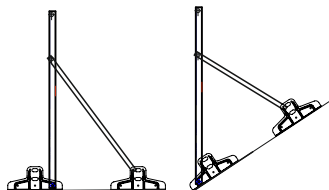

2. Закрепить опоры болтами к обрешетке или прижимными планками к фальцу (в зависимости от типа кровли)

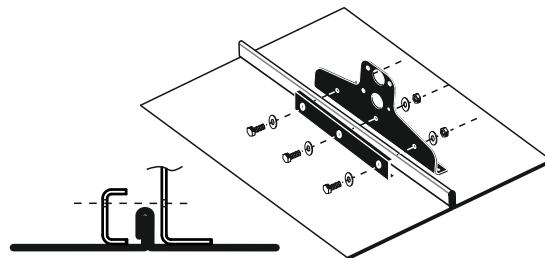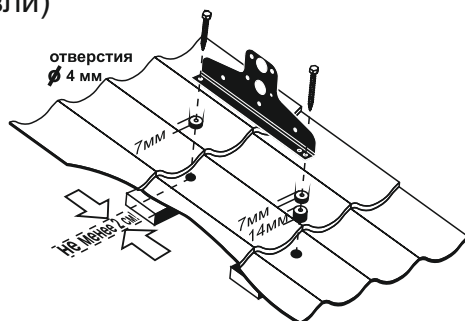

3. Собрать конструкцию полностью согласно рисунку.

4. Раскосы при этом подогнуть на нужный угол.

5. Закрепить трубы ограждения и раскосы саморезами.

