

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вариант 1

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. ОПОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ | 2 шт. |
| 2. ОСНОВАНИЯ | 2 шт. |
| 3. РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА | 2 шт. |
| 4. ТРУБЫ 2 М. С ОБЖИМКОЙ | 2 шт. |
| 5. ПРОКЛАДКИ ПОД ОПОРЫ | 2 шт. |
| 6. БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ | 6 шт. |
| 7. САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ | 4 шт. |

Вариант 2

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. ОПОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ | 2 шт. |
| 2. ОСНОВАНИЯ | 2 шт. |
| (с отверстиями под саморезы) | |
| 3. РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА | 2 шт. |
| 4. ТРУБЫ 2 М. С ОБЖИМКОЙ | 2 шт. |
| 5. ПРОКЛАДКИ ПОД ОПОРЫ | 2 шт. |
| 6. БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ | 6 шт. |
| 7. САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ | 4 шт. |
| 8. САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ | 10 шт. |

Вариант 3


- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. ОПОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ | 2 шт. |
| 2. ОСНОВАНИЯ | 2 шт. |
| 3. РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА | 2 шт. |
| 4. ТРУБЫ 2 М. С ОБЖИМКОЙ | 2 шт. |
| 5. ПРОКЛАДКИ ПОД ОПОРЫ | 2 шт. |
| 6. ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА | 2 шт. |
| 7. БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ | 6 шт. |
| 8. САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ | 4 шт. |

МОНТАЖ

1. Разметить места крепления опор.
2. Основания закрепить одним из указанных способов **РИС.1** через прокладки. (Расстояния между опорами не более 1м!)
3. Установить вертикальные опоры под нужным углом к кровле.
4. Установить распорки, закрепить болтами, не затягивая.
5. Вставить трубы в отверстия, соединить со смежными ограждениями.
6. Затянуть все болты, зафиксировать трубы саморезами.

РИС.1

СПОСОБЫ МОНТАЖА ОГРАЖДЕНИЙ К КРОВЛЕ

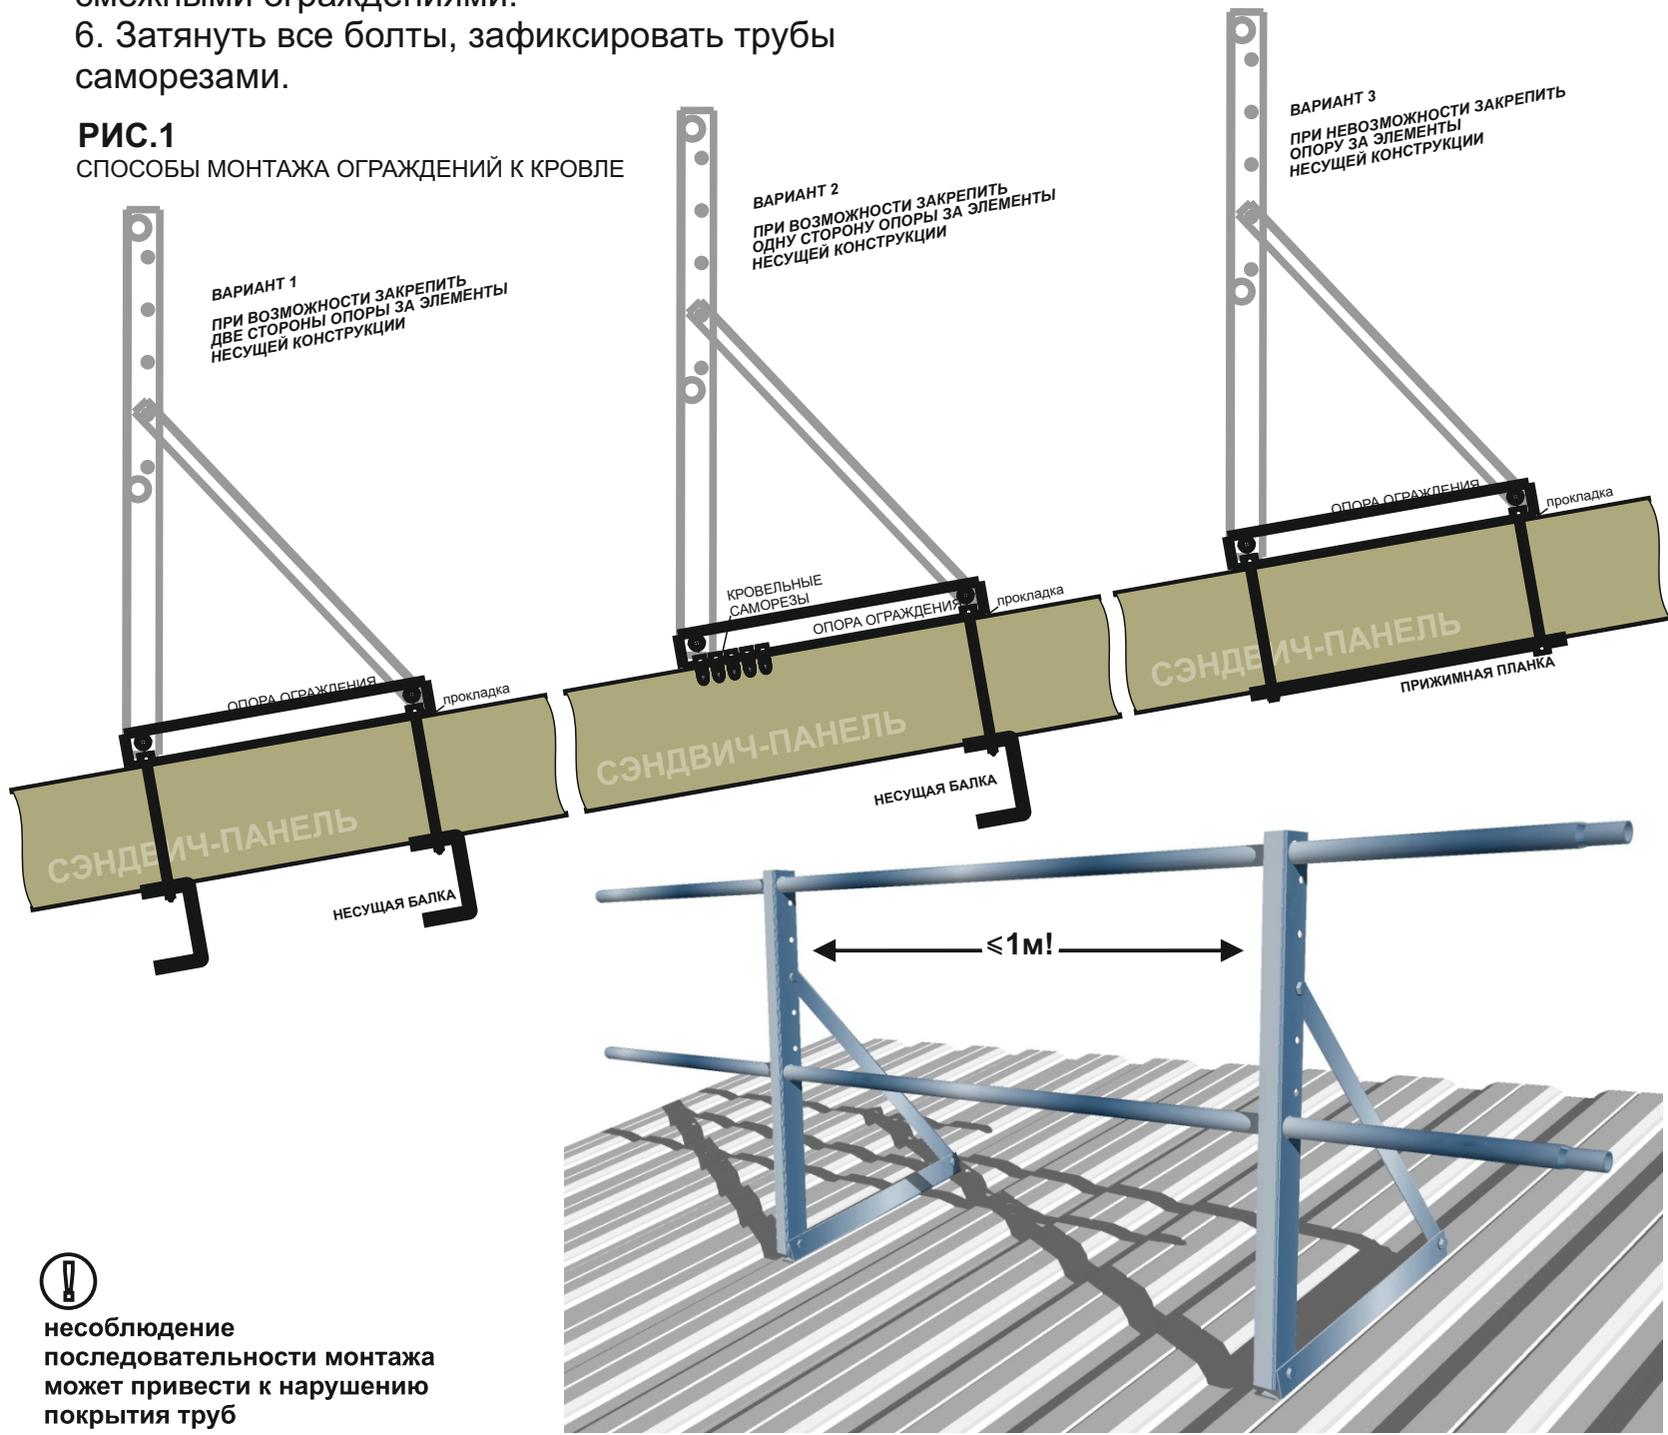

несоблюдение последовательности монтажа может привести к нарушению покрытия труб